

MANUAL DE OPERAÇÃO

HT-3122X



MP5/ESPELHAMENTO IOS E ANDROID

USB/BLUETOOTH

AVISOS IMPORTANTES E PRECAUÇÕES


Obrigado por adquirir a nossa marca de multimídia player! Para operar a unidade corretamente, leia o manual de operação cuidadosamente antes de usar. Mantenha este manual de operação para mais referências.

A unidade é projetada somente para o sistema de operação à terra negativo dc 12V. Certifique-se de que seu veículo está conectado ao sistema de operação terrestre negativo DC 12V. Certifique-se de conectar o alto-falante (-) leva ao terminal de alto-falante(-). Nunca conecte os fios de alto-falante sacano esquerdo e direito juntos ou ao corpo do veículo.

A temperatura normal para operação é entre -20 e +60 graus Celsius. Não trabalhe em temperatura extrema ou baixa e trava aberturas ou painéis do radiador da unidade, obstruindo os fará com que o calor acumule dentro da unidade e possa causar dano ou fogo.

Esta unidade pode reproduzir os seguintes arquivos de mídia: RMVB / MPEG 4/ MP3/ WMA / JPEG.

INSTALAÇÃO

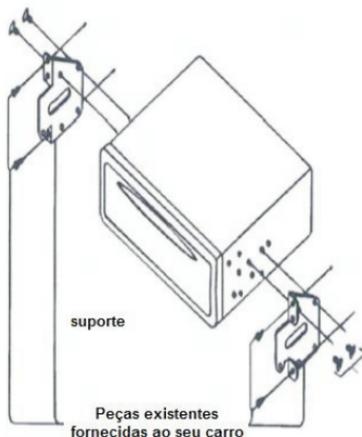


Notas:

- A instalação varia em tipo de carros e peças fornecidas
- Armazenar pequenos artigos em locais não acessíveis a crianças
- Instale somente com os parafusos fornecidos
- A instalação da unidade pelo técnico profissional é recomendada fortemente

Observações:

Os suportes e os parafusos de montagem são as peças que forneceram em seu carro e não fornecidos nesta unidade.

CONEXÃO DE FIAÇÃO

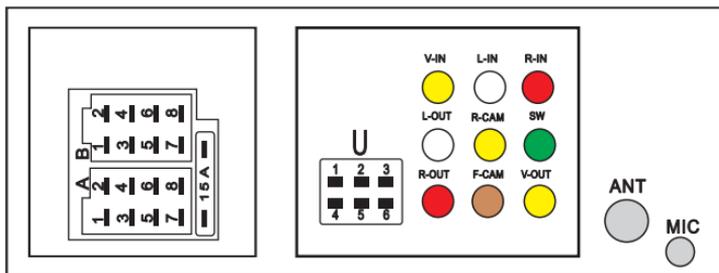

Posição	ISO A		ISO B		CONECTOR U	
	Cor do Fio	Função	Cor do Fio	Função	Cor do Fio	Função
1	N/C	N/C	Roxo/Preto	RR-	Rosa/Preto	Câmera de Frontal
2	N/C	N/C	Roxo	RR+	Verde	Parking Brake
3	Amarelo	B+12V	Cinza/Preto	FR-	Rosa	Câmera de ré
4	N/C	N/C	Cinza	FR+	Cinza	SWC 1
5	Laranja	ILL	Branco/Preto	FL-	Marrom	SWC 2
6	Azul	REMOTE	Branco	FL+	Preto	SWC GND
7	Preto	GND	Verde/Preto	RL-	N/C	N/C
8	Vermelho	ACC	Verde	RL+	N/C	N/C

V-IN – Entrada de vídeo

L-IN – Entrada de áudio esquerda

R-IN – Entrada de audio Direita

L-OUT – Saída de audio esquerda

R-CAM – Entrada de Câmera de ré

SW – Saída de Subwoofer

R-OUT – Saída de áudio direita

F-CAM - Entrada de Câmera Frontal

V-OUT – Saída de vídeo

ANT – Antena de rádio

MIC – Expansor de microfone

MENU DE OPERAÇÃO DO PRODUTO

SÍMBOLO/FUNÇÕES

OPERAÇÕES E CONTROLES

RES / RST

Pressione com um objeto pontiagudo (como um ponto de bola) para redefinir a unidade à sua configuração inicial pela fábrica (estágio padrão).

 / POWER

Quando a unidade estiver desligada, pressione para ligar a unidade. Quando a unidade estiver ligada, pressione e segure-se em breve para desligar a unidade.



Touch to shift to previous menu or operation mode.



Pressione para mudar a tela entre menu principal e modo de operação atual

 /
VOL+ / VOL-

Pressione repetidamente para ajustar o nível de saída de som. VOL+ / VOL-



Pressione para ligar ou desligar o controle mudo de som.

IR

Sensor de controle remoto para recepção de sinal de aparelho remoto

USB

Insira dispositivo USB para este slot para reprodução de arquivos digitais.


MIC

MIC Para recepção de voz operação Bluetooth

TFT SCREEN

Ele mostra o status de operação na unidade. Esta tela também é um ecrã tácto - toque suave na tela para diferentes operações de unidade (consulte outras partes deste manual para detalhes de operação).

CONTROLE REMOTO - OPERAÇÃO GERAL

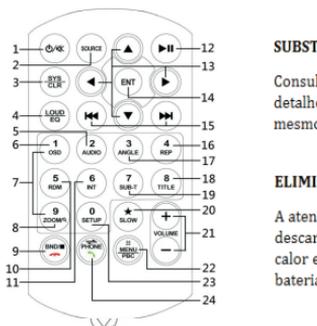

Remover esta aba antes de usar o aparelho remoto

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

Consulte a parte de trás do aparelho remoto para obter detalhes sobre como substituir a bateria. Substitua apenas pelo mesmo ou equivalente tipo de bateria

ELIMINAÇÃO DA BATERIA


A atenção deve ser atendida para os aspectos ambientais do descarte de baterias utilizadas. A bateria não deve ser exposta ao calor excessivo, como sol, fogo ou afins. Perigo de explosão se a bateria é colocada no posicionamento incorreto.

Nº	SÍMBOLO	OPERAÇÃO & MODOS DE CONTROLE
1.		Controle de energia ON/OFF e Mute.
2.		Pressione repetidamente para selecionar o modo desejado para a operação.
3.	SOURCE	Não está disponível para operação.
4.	EQ / LOUD	Pressione repetidamente para selecionar o modo de equalização predefinida desejado. Pressione e segure em breve para ligar ou desligar o controle de altura.
5.	AUDIO	Não está disponível para operação
6.	OSD	Não está disponível para operação
7.	0 - 9	Modo de rádio, imprensa número 1-6 para selecionar ou armazenar estação de rádio. USB / SD modo de entrada, pressione para a entrada do número de faixa para reprodução. Modo Bluetooth, pressione para inserção de número de telefone para discar.
8.	ZOOM / Q	Não está disponível para operação
9.	BND /	No modo bluetooth, pressione para desligar ou recusar uma chamada recebida. No modo de rádio, pressione para selecionar sua banda de rádio desejada para transmissão.
10.	RDM	Aperte para ativar ou desativar o dispositivo de reprodução em ordem aleatória.
11.	INT	Aperte para ativar ou desativar o para a reprodução de introdução.
12.	II	Pausa ou reprodução de currículo.
13.	▲ / ▼ / ◀ / ▶	Imprensa e para selecionar na tela sua posição desejada / controle para a operação.
14.	ENT	Pressione para confirmar ou entrar na configuração selecionada.
15.	◀◀ / ▶▶	Modo de rádio / USB / SD modo de entrada, pressione para ir para cima / para baixo ou rápido para a frente / retroceder.
16.	REP	Selecione a configuração de reprodução repetida.
17.	ANGLE	Não está disponível para operação.
18.	TITLE	Não está disponível para operação.
19.	SUB-T	Não está disponível para operação.
20.	SLOW	Não está disponível para operação.
21.	VOL+ / VOL-	Nível de saída de som.
22.	MENU / PBC	Pressione para voltar ao menu principal.
23.	SETUP	Pressione para entrar no menu Configuração
24.	↔ / PHONE /	Respondendo a uma cl de entrada, ou fazer uma conversa de mudança de chamada entre dispositivo e telefone.

Observações: Depende dos dispositivos de entrada e arquivos de mídia de reprodução, a operação pode ser variada ou não disponível para operação.

NA TELA - OPERAÇÃO DO MENU PRINCIPAL


Durante a operação da unidade e quando este ícone apareceu na tela, toque para mudar a tela para menu principal para seleção de vários modos de operação ou configuração.

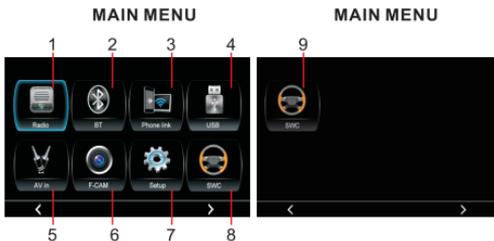

- 1 - Toque para mudar a tela para menu de rádio para iniciar a operação de rádio.
- 2 - Toque para mudar a tela para BT MENU PRINCIPAL para operação Bluetooth (quando um telefone celular ligado com a unidade).
- 3 - Toque para iniciar a operação de ligação do espelho do telefone móvel (quando o telefone móvel conectado à porta USB frontal).
- 4 - Toque para iniciar a operação de entrada USB (quando um dispositivo USB inserido).
- 5 - Toque para iniciar a operação de entrada auxiliar (quando um dispositivo auxiliar inserido).
- 6 - Toque para começar a visualizar a câmera frontal (quando conectado à câmera frontal e fio rosa/preto).
- 7 - Toque para mudar a tela para ajuste menu para várias configurações da unidade.
- 8 - Toque para ativar a configuração de áudio e visual para várias configurações de áudio e visual
- 9 - Toque para ativar a operação de controle do volante

NA TELA - OPERAÇÃO DE RADIO

No MENU PRINCIPAL, toque  para mudar para o modo de rádio

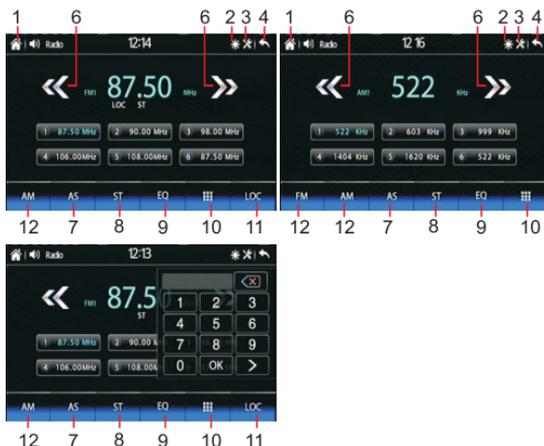

1- Toque para mudar para MENU PRINCIPAL para seleção de várias operações e configuração.

2 - Toque repetidamente para selecionar o brilho da tela ou desligar a tela. Desligar a tela está disponível sob detecção de faróis no modo OFF. Quando a tela estiver desligada, toque em qualquer parte da tela para ligá-la novamente.

3 - Toque para ativar a configuração de áudio e visual para várias configurações de áudio e visual

4 - Toque para mudar para o modo anterior

5 - Toque para girar a frequência para cima ou para baixo e pare para transmitir quando uma estação recebeu.

Toque e segure repetidamente para ajustar a frequência de rádio para cima ou para baixo.

6 - Isso mostra as estações de memória predefinidas.

Toque em qualquer uma das estações de memória predefinidas para ter transmissão de estação relativa.

Toque e segure em breve em qualquer uma das estações de memória predefinidas, a estação/frequência de transmissão atual será armazenada na respectiva estação de memória predefinida.

- 7 - Toque para começar a pesquisar a frequência de rádio e armazenar as estações de sinal mais fortes na memória.
- 8 - Toque para selecionar o modo estéreo (ST) ou mono na banda de rádio FM. Quando o sinal estéreo for recebido, o indicador estéreo será exibido na tela e este não é um indicador para o sinal mono.
- 9 - Toque para ativar a operação eQ.
- 10 - Toque para inserir a frequência exata que os usuários desejam
- 11 - Toque para selecionar a configuração local (LOC) para recepção de estações de sinal fortes e um ajuste distante para recepção de estações fracas na banda de rádio FM. Quando a configuração local (LOC) for selecionada, LOC será exibida na tela e isso não é uma indicação para configuração distante.
- 12 - Toque para selecionar a banda de rádio AM/FM.

NA TELA – OPERAÇÃO BLUETOOTH

No MENU PRINCIPAL, toque  para mudar para o modo bluetooth

No MENU PRINCIPAL, toque para mudar a tela para MENU DO RÁDIO para operação de rádio.

LINK-SE COM O CELULAR

Para vincular a conexão Bluetooth com o celular, pegue seu telefone e siga os passos:

- definir o telefone celular para o estado Bluetooth
- começar a pesquisar novo dispositivo
- após pesquisa, novo dispositivo (HT-3122X ou similar) pesquisado, confirme a pesquisa
- em caso de necessidade, código padrão de entrada "0000" ou "8888" no celular
- ao mesmo tempo, o menu de dispositivos Bluetooth icon & BT apareceu na tela conexão teve sucesso e você pode começar a usar a função Bluetooth



- 1 - Toque em **BT Call** para discar números de telefone
- 2 - Toque na **lista telefônica bt** para mostrar a lista telefônica do celular conectado.
- 3 - Toque para mudar para **BT Call Log** para mostrar o registro em chamadas recebidas / números de discagem / chamadas ausentes do telefone celular conectado.
- 4 - Toque para mudar para **BT MUSIC** para transmissão de reprodução de música a partir do celular conectado.

NA TELA – OPERAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CELULAR

No MENU PRINCIPAL, toque  para mudar para o modo de link espelho

Para dispositivos ISO (suportado iPhone 5 para iPhone XS), a operação de ligação do telefone celular começará automaticamente sem qualquer configuração. Link de espelho apareceu na tela.

Para dispositivos Android, quando o telefone está conectado na primeira vez, abaixo a foto apareceu na tela.

Escaneie o código QR usando o telefone android conectado.

Siga as instruções do telefone conectado e baixe o aplicativo "AUTOLINK" da Google Play Store ou site da Amazon.

Abra o aplicativo "AUTOLINK" após o download, o link do espelho apareceu na tela e no celular operação pode ser iniciada e controlada por toque tela da unidade.



Aviso importante sobre operação de ligação de telefone celular

- 1 - Link espelho de suporte: telefone iOS é suportado do iPhone 5 para iPhoneXS e telefones Android de 5.0 para superior.
- 2 - O cabo USB deve ser usado para conectar o telefone ao slot USB frontal da unidade principal.
- 3 - Caso a conexão falhe, o MENU CONNECT FAILURE apareceu na tela. Consulte seus detalhes e MENU USB DEBUG, siga o passo para ter configuração do telefone (depuração USB).

A configuração do telefone será variada de diferentes telefones. Consulte o método de operação do telefone para obter detalhes (geralmente no modo de configuração >> opções de desenvolvedor >>Depuração USB).

- 4 - Depende do smartphone conectado, operação e configuração podem ser variadas

NA TELA - OPERAÇÃO DE ENTRADA USB

No MENU PRINCIPAL, toque  para mudar para o modo de reprodução de várias mídias e a reprodução será iniciada automaticamente. Depende do dispositivo de entrada e da mídia de reprodução, toque na tela (na reprodução de música, toque repetidamente na tela) para mostrar vários menus de reprodução para operação



1 - Toque para iniciar, pausar ou retomar a reprodução.

2 - Toque para mudar para a próxima ou faixa anterior para reprodução.

No modo de reprodução de vídeo, toque e segure em breve para ativar o modo de rebobinar rápido para frente ou para frente. Neste modo, toque repetidamente para selecionar várias velocidades em avanço rápido ou rebobinar rápido.

3 - No modo de reprodução de mídia, toque para ativar **PLAYLIST / FOLDER PLAYLIST** (disponível para dispositivo de entrada gravado com pasta) para selecionar pasta / faixa para reprodução.

4 - Toque para ativar a operação EQ.

NA TELA - OPERAÇÃO AUXILIAR DE ENTRADA

No MENU PRINCIPAL, toque  para mudar para operação de entrada auxiliar (desde que um dispositivo de vídeo auxiliar tivesse sido conectado). Na operação de entrada auxiliar, toque em qualquer parte da tela para ativar o **MENU DE ENTRADA AV** para operação




NA TELA - OPERAÇÃO DE ENTRADA DA CÂMERA FRONTAL

No MENU PRINCIPAL, toque  para mudar para visualização da câmera frontal (fornecido com câmera frontal e fios rosa/preto conectados). No modo de visualização da câmera frontal, toque em qualquer parte da tela para ativar o **MENU DE ENTRADA DA CÂMERA FRONTAL** para operação



NA TELA - OPERAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO

No MENU PRINCIPAL, toque na configuração  para mudar a tela para várias seleções de configuração da unidade.

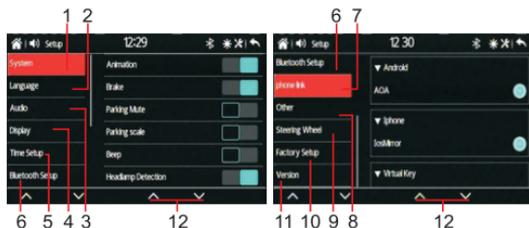

1. Toque para mudar para menu de configuração do sistema para várias configurações do sistema.
2. Toque para mudar para menu de configuração de idioma para várias configurações de idioma.
3. Toque para mudar para MENU de configuração de áudio para várias configurações de áudio.
4. Toque para mudar para Menu de configuração de exibição para várias configurações visuais.
5. Toque para mudar para menu de configuração de tempo para a configuração do calendário e relógio.
6. Toque para mudar para menu de configuração Bluetooth para várias configurações Bluetooth.
7. Toque para mudar para Menu de configuração de link telefônico para várias configurações de link telefônico.
8. Toque para mudar para Outro MENU de configuração para selecionar a área localizada e para várias configurações de luz de fundo de iluminação.
9. Toque para mudar para MENU DE CONFIGURAÇÃO do volante para a configuração do controle do volante.
10. Toque para mudar para menu de configuração de fábrica para uma configuração mais profunda.
11. Toque para mudar para Menu de versão para mostrar detalhes do aparelho.
12. Toque repetidamente para sintonizar o para cima ou para baixo manualmente

NA TELA – OPERAÇÃO SWC

No MENU PRINCIPAL, toque  para mudar para ativar o MENU DE ESTUDO SWC para aprendizado e configuração de controle do volante.



Passos para aprender e definir:

- tocar qualquer chave de controle na tela
- press & hold o respectivo controle do volante do carro
- a unidade começa a aprender e, uma vez concluída, o indicador aparece na tela
- seguir os passos acima para definir para todos os outros controles
- quando concluído, pressione "Salvar" para confirmar a configuração
- Pressione "Redefinir" para cancelar a configuração

ESPECIFICAÇÃO

GERAL

Requisito de potência: DC 12 Volts, solo negativo

SELEÇÃO RADIO FM

Faixa de frequência : 87,5 - 107.9 MHz

SELEÇÃO VIDEO

Sistema de vídeo: PAL / NTSC

SELEÇÃO BLUETOOTH

Tipo de comunicação: V4.2 Distância máxima: 5 metros

Nota: Especificação e design; funções e características; iluminação unitária; o segmento de cores e exibições está sujeito a alterações sem aviso prévio. Fotos e desenhos em caixa de presente ou manual de operação podem ser variados da unidade exata. Depende dos dispositivos de entrada, a operação pode ser variada a partir do manual de operação descrito.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS SIMPLES

PROBLEMAS, CAUSAS e SOLUÇÕES

Sem energia - Verifique e certifique-se de que os fios de conexão estão conectados corretamente - Verifique se o fusível está explodido. Substituir com o fusível de valor adequado, se necessário.

Sem som - Verifique e certifique-se de que os fios do alto-falante estão conectados corretamente.

Sem imagem - Verifique se o fio de vídeo está conectado ao dispositivo de vídeo.

Unidade hang-up - Redefinir a unidade para o seu estágio padrão.

Sem função ao pressionar os botões ou tela TFT - Redefinir a unidade para o seu estágio padrão.

Efeito ruim ou incapaz de receber rádio

- Verifique se a antena de rádio está inserida ou devidamente conectada.
- Antena pode não ser o comprimento adequado. Certifique-se de que a antena está totalmente estendida.
- Antena pode ser mal aterrada. Verifique e certifique-se de que a antena está devidamente aterrada.

Estéreo não pode ser recebido o modo de rádio

- Sintonize a frequência de rádio com precisão.
- O sinal de transmissão é muito fraco, definir o modo para MONO.

Aparelho remoto não funciona

- Substituir nova bateria do aparelho remoto.
- Aponte o aparelho remoto diretamente no sensor remoto da unidade principal.
- Limpe a superfície do sensor remoto.

Bluetooth não operado

- Verifique se os dispositivos estão ligados corretamente.

Nota: Após os esforços acima, se a unidade ainda não pode ser trabalhada normalmente, consulte seu revendedor de serviços. Nunca tente desmontar a unidade sozinho. Nenhuma peça de serviço dentro da unidade.

Suporte técnico: 11 2632-1276 / 11 2632-1277

Incorpora produto homologado pela Anatel
sob número 15479-20-11538



15479-20-11538