

封底

HT-TECH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-EPP
FABRICADO NA CHINA
VALIDADE INDETERMINADA
TEL:+55 11 4561-1283/4561-1287

封面



备注：制作尺寸130*85mm，120G双铜纸装订本。

Características principais:

- Capacidade de reproduzir qualquer disco USB e SD CARD.
- Receptor de rádio FM
- Função de memória automática por estações de rádio.
- Display LCD
- Controle mudo
- Entrada AUX
- Função relógio
- Multifuncional controle remoto infravermelho
- Função de memória automática. Se o fornecimento de energia cortado, a unidade pode lembrar o último modo de jogo, tais como Volume, FM banda e assim por diante.
- Suporte inserir ou retirar o disco do USB ou cartão SD a qualquer momento, não é necessário cortar a alimentação.
- Suporta MP3/ WMA formatos com ID3 tag. Seleção da pasta de suporte.
- Função de carregador USB

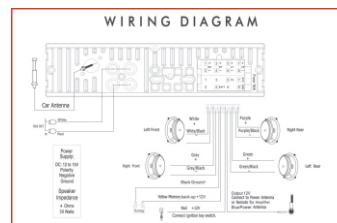
Atenções

- ① Qualquer operação que afeta sua segurança não pode ser feita, mas sim depois de estacionar de forma segura.
- ② Não trabalhando no ambiente extremamente alta temperatura ou baixa temperatura, por exemplo, a temperatura inicial no carro é na extensão de - 10 a 55 °C.
- ③ Para evitar curto-circuitos ou outros acidentes, não cair qualquer metal (parafuso, moeda ou ferramentas) no dispositivo.
- ④ Não toque a antena automática com uma ligação à terra para evitar curto-circuitos.

18. Chaves digitais:1-6

Em modo FM, clique em qualquer tecla digital de 1-6 em breve, você pode conseguir a estação te-armazenada. Se premir esta tecla há muito tempo, você pode salvar banda de FM para o número da estação desejada. Sob a modalidade USB/SD, pressione AMS em primeiro lugar e em seguida, pressione qualquer tecla digital em breve para selecionar a música na pasta.

19. Chave digital -10/+10: modo sob USB/SD, pressione esta tecla logo para alcançar -10/+10. por exemplo, música tocando atual no 15, prima -10 para tocar música 5.

Diagrama de fiação:

POWER SUPPLY:DC 12V

FM Frequency Range: 87.5MHz-108MHz



Incorpora produto homologado pela
Anatel sob número
15476-20-13438

9

para configuração de minuto. Gira o botão SEL no sentido horário/anti-horário para definir A hora ou minuto para cima ou para baixo. Sob a modalidade BLUETOOTH, pressione esta Tecla para desligar o telefone.

8.  : Em modo FM, clique nesta chave para alcançar FM1/FM2/FM3. Pressione as teclas digitais para alcançar a estação previamente armazenada. Pressione este tempo chave para a função de varredura automática. Em modo USB/SD, pressione esta tecla logo e selecione qualquer chaves digitais para selecionar músicas na pasta. Sob a modalidade BLUETOOTH, pressione esta tecla logo para pegar telefone entrante.

9. VOL-: Volume de menos.

10. VOL+: Volume de mais.

11. SEL: Referir-se a função da tecla do painel SEL. Basta usar o VOL(-/+) para ajustar o efeito

12.  : Quando jogar disco USB ou cartão SD, clique esta chave para pausa, clique novamente Para re-play.

13. INT: Sob a modalidade USB/SD, quando INT na, ele consultará todos os arquivos de Mp3/wma sobre 10 segundos um por um. Nenhuma função no modo FM. Padrão é INT. Clique esta chave logo para a seleção de ligar/desligar INT.

14. RPT: Sob a modalidade USB/SD, pressione esta tecla logo por comutação de repetir uma ou Repetir tudo. Nenhuma função em modo FM.

15. RDM: Sob a modalidade USB/SD, pressione esta tecla para logo jogar aleatoriamente. Nenhuma função quando em modo FM.

16. DIR+: Em modo USB/SD, clique em este tempo para alcançar a pasta cima-chave.

17. DIR-: Em modo USB/SD, clique em chave tan to tempo para alcançar a pasta para baixo

2

⑤ Devido a alta tensão momentânea causada pela inicialização do carro, por favor ligue o jogador após a inicialização completa do carro e desliga-se o carro está a ser detido.

⑥ Durante a reprodução de USB, por favor, evite qualquer colisão para quebrar o jogador e retirar o cabo USB, se parar de jogar.

Ao introduzir qualquer cartão USB ou SD, por favor, evite qualquer cabo ou impureza na entrada.

O recurso Bluetooth e operação

Conectando-se BT: para usar a função Bluetooth mão livre, fazer conexão primeiro, ou seja, corresponder ao host com o telefone móvel Bluetooth métodos de operação:

1. Abra o Bluetooth do celular ou telefone móvel para o dispositivo de busca. O anfitrião do HT-2120 deve ser correspondido e conectado. O LCD apresentará o LINK assim que Bluetooth conectado com sucesso. O ícone de Bluetooth na tela irá parar de piscar ao mesmo tempo. Se o dispositivo não se conectou com sucesso, o ícone de Bluetooth na tela continuará piscando

2.  : Tocar nesta chave para buscar as chamadas entrantes ou discar para o telefone durou.

3.  : Tocar nesta chave para cortar telefones.

4. Música de BT: uma vez conectado com sucesso, clique na chave de modo de Bluetooth (BT do visor LCD). Em seguida, o usuário pode tocar a música no celular via Bluetooth. O usuário pode usar as teclas de Play/Pause/próximo/anterior/Mute/Repeat para operar a música móvel.

3

Função de carregador USB

Existem duas tomadas USB para esta unidade. Use "USB" para a função de reprodução. Use esse suporte com o ícone da bateria para o carregador do telefone móvel.

Painel de teclas função e operação

1. **POWER / MODE**: Clique esta chave logo por Power ON. Depois de ligar, clique nesta chave logo para mudar de modo de RADIO-USB-SDAUX IN BT. Pressione esta tecla há muito tempo para poder fora.

2. **CLK**: Em qualquer modo, pressione esta tecla logo para a visualização do relógio. Pressione novamente esta tecla logo para ajuste da hora. Gira o botão SEL no sentido horário anti-horário para marcar hora para cima ou para baixo. Pressionar a tecla SEL em breve novamente para a configuração de minuto. Mesma operação como por configuração de hora. Não faça qualquer operação após a configuração terminou, depois de 4 - 5 segundos, a unidade irá confirmar a configuração automaticamente.

3. **BND/APS**: Em modo FM, clique nesta chave logo para alcançar FM1/FM2/FM3. Pressione o tempo para varredura automática. A unidade vai salvar estação automaticamente. Max 18 estações podem ser guardadas sob FM1/FM2/FM3. Sob a modalidade USB/SD, pressione esta tecla logo e então girar botão SEL no sentido horário ou anti-horário para digital desejado e pressione SEL para confirmar a seleção. Ou pressione esta tecla logo e clique em qualquer tecla digital para digital desejado e pressione SEL para confirmar a seleção. Ou o usuário não fez qualquer operação, depois de 4 ~ 5 segundos, a unidade irá confirmar a configuração automaticamente.

8

Descrição da função de controle remoto:



1. **POWER** : Clique esta chave para o poder ON/OFF
2. **MODO**: Modo de interruptor para RADIO-USB-SD-AUX
3. **MUTE**: Clique uma vez para atingir a função MUTE, clique novamente para retomar o som normal.
4. **EQ/LOUD**: Pressione brevemente para seleção EQ clássico/ POP/ ROCK / EQ Off. Pressione esta tecla há muito tempo para LOUD ON Ou alto OFF (o padrão é LOUD OFF).
5. **◀◀**: Sob a modalidade de jogo USB/SD, pressione brevemente para a música anterior; Pressione o tempo para rápida-inverter. No modo FM, pressione brevemente para varredura semi-automática para baixo; Pressione o tempo para verificação manual para baixo.
6. **▶▶**: Sob a modalidade de jogo USB/SD, pressione brevemente para a próxima música; Pressione o tempo para avançar. No modo FM, pressione brevemente para varredura para cima; Pressione o tempo para verificação manual para cima.
7. **MODE**: Sob o modo de reprodução, pressione esta tecla logo para a visualização do relógio. Pressione novamente tempo para configuração de hora, clique em breve novamente

7

14. Chaves digitais:1-6

Em modo FM, clique em qualquer tecla digital de 1-6 em breve, você pode conseguir a estação re-armazenada. Se premir esta tecla há muito tempo, você pode salvar a atual banda de FM para o número da estação desejada. Sob a modalidade USB/SD, pressione AMS em primeiro lugar em seguida, pressione qualquer tecla digital em breve para selecionar a música na pasta.

15. Chave digital -10/+10: Sob a modalidade USB/SD, pressione esta tecla logo para alcançar -10/+10. por exemplo, música tocando atual nº 15. prima -10 para tocar música 5.

Controle remoto

Atenção: Antes de utilizar o controle remoto, um magro de plástico deve ser retirado na parte inferior do mando remoto. Caso contrário pode não funcionar.



Quando a bateria acabar, por favor, substitua com bateria nova conforme desenho mostrou:



4

4. MUTE: Quando a unidade está jogando, pressione esta tecla logo por função MUTE. Clique novamente para retomar o som normal.

5.◀◀ : Sob a modalidade de jogo USB/SD, pressione brevemente para a música anterior: Pressione o tempo para rápida-inverter, no modo FM, pressione a tempo para a digitalização semi-automática para baixo.

6.▶▶ : Sob a modalidade de jogo USB/SD, pressione brevemente para a próxima música; Pressione o tempo para avançar. No modo FM, pressione a tempo para a digitalização semi-automática para cima.

7.▶▶▶ : Durante a reprodução de USB/SD, clique esta chave para pausar; Clique novamente para jogar.

8. INT: Sob a modalidade USB/SD, quando INT na, ele consultará todos os arquivos de mp3/wma sobre 10 segundos um por um. Nenhuma função no modo FM. Padrão é INT. Clique esta chave logo para a seleção de ligar/desligar INT.

9. RPT (Repeat): Sob a modalidade USB/SD, pressione esta tecla logo por comutação de repetir um (RPT ONE) ou repetir o pasta (RPT DIR) ou REPEAT ALL (RPT ALL). Nenhuma função em modo FM.

10. RDM (Random): Sob a modalidade USB/SD, pressione esta tecla para logo jogar aleatoriamente. Nenhuma função quando em modo FM.

11. DIR+: Em modo USB/SD, clique em este tempo para alcançar a pasta para cima-chave.
12. DIR-: Em modo USB/SD, clique em este tempo para alcançar a pasta para baixo-chave

5

13. SEL (SELECT):

A. Clique o grande giro redondo o botão SEL para iniciar os seguintes modos de seleção circular de áudio eletrônico: Bass(BAS) →Treble (TRE) →Balance (BAL)→Fader(FAD) →LOUD →EQ →ST (somente em modo FM) →DX (somente em modo FM) - Volume (VOL)

B. Controle de volume

1. Quando o modo de áudio é definido no padrão do modo de controle de volume, girar o botão SEL no sentido horário/ anti-horário para ajustar o volume à vontade por sua exigência.
2. Quando o modo de áudio não está definido no padrão do modo de controle de volume, você pode pressionar o botão SEL repetidamente até que o LCD exibe "VOL"; Então girar o botão de volume rotativo SEL. Desta forma, você pode ajustar o volume de acordo com sua exigência.

C. Controle de graves

1. Pressione o botão SEL repetidamente até que o LCD exibe "BAS" (o padrão é BASS =0)
2. Uma rotação no sentido horário pode aumentar o volume e uma rotação no sentido anti-horário pode abaixar o volume e ajustar o efeito de baixo.

E. Controle de agudos

1. Pressione o botão SEL repetidamente até que o LCD exibe "TRE". (Padrão é TREBLES = 0)
2. Gira girando o botão de volume VOL para ajustar o efeito de agudos.

F. Controle de balanço BAL para esquerda/direita Loudspeakers

6

1. Pressione o botão SEL repetidamente até que apareça o LCD exibe "BAL ". (O padrão é Balanço L=0)
2. Girar o botão SEL para a direita / esquerda para ajustar o balanço de áudio de altifalantes frontais esquerdos/direito.

G. Controle de Fader FAD para traseira / Frente Loudspeakers

1. Pressione o botão SEL repetidamente até que o LCD exibe "Modismo" (o padrão é FADER -0)
2. Girar o botão SEL para a direita / esquerda para ajustar o balanço de áudio de alto-falantes dianteiros/traseiros.

H. Seleção de EQ

1. Pressione o botão SEL repetidamente até que o LCD exibe "EQ" (o padrão é EQ OFF)
2. Girar o botão SEL para a direita/ esquerda para selecionar fof FLAT /ROCK/POP/CLASSIC/JAZZ/EQ OFF.

I. Seleção Loud On/Off

1. Pressione o botão SEL repetidamente até que o LCD exibe "LOUD" (o padrão é LOUD OFF)
2. Girar o botão SEL para a direita / esquerda para selecionar para LD ON ou LD OFF.

J. DX/LOC (distância ou Local)-só funcionam em modo FM

1. Pressione o botão SEL repetidamente até que o LCD exibe DX (padrão é DX, significa distância)
2. Gira o botão SEL para a direita para selecionar a transmissão FM para a distância ou local. Quando selecionar DX, o rádio pode receber a transmissão fora da área local; Se selecionar LOC (Local), o rádio pode receber a transmissão para a área local somente. O modo recomendado é distância.

K. ST/MONO (estéreo ou Mono)-só funcionam em modo FM

1. Pressione