



**Instalação; SUPORTE FIXAÇÃO 2 DIN HYUNDAI HR  
2007/2019 AR ANALÓGICO.**

**Código 6031 Preta.**

**Material incluso na embalagem:**

**2 suportes laterais padrão, sendo 1 direito (D) e 1 esquerdo (E).**


**2 suportes para MP5.**

**2 suportes Hyundai HR sendo 1 direito (D) e 1 esquerdo (E).**


**6 parafusos auto atarraxante panela Phillips (2,9 x 9,5 mm).**




1 - Retire o tapa buraco da moldura.

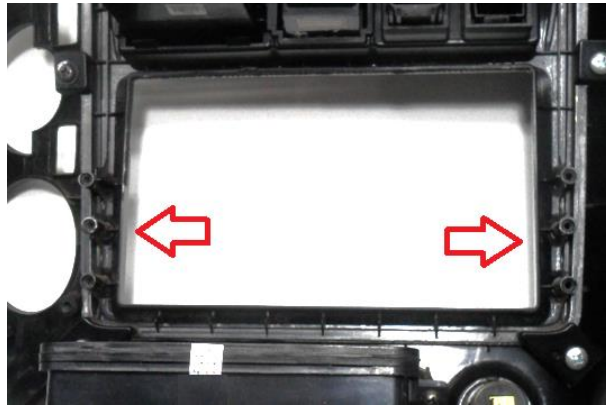


2 - Instale os 2 suportes Hyundai HR sendo 1 direito (D) e 1 esquerdo (E), usando os parafusos originais do tapa buraco.

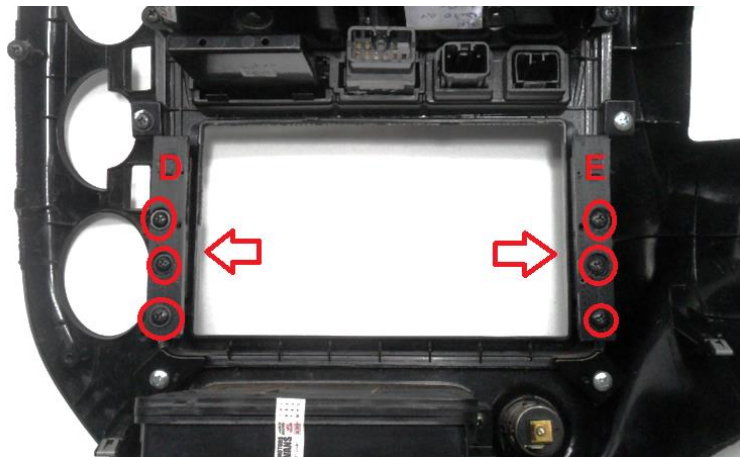


3 - Instale os suportes para a multimídia, fixe com 6 Parafusos auto atarraxante panela Phillips (2,9 x 9,5 mm).

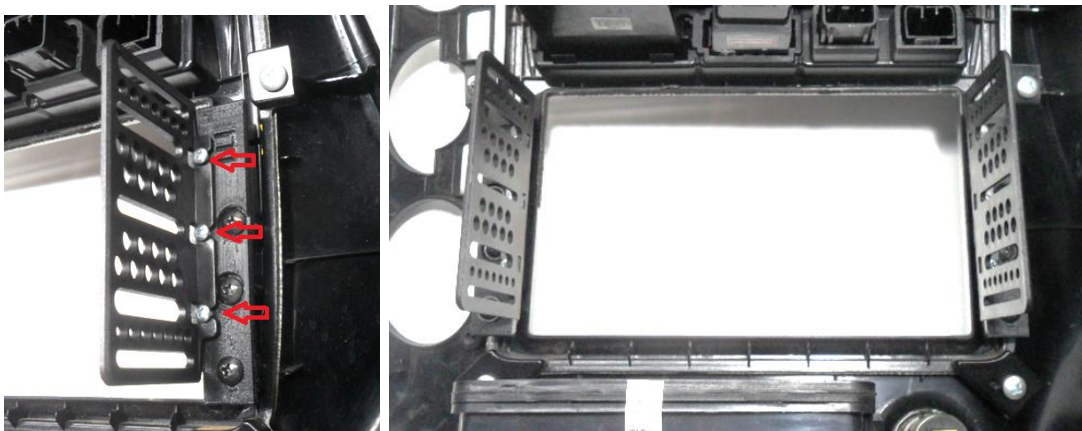

4 - Instale o aparelho e posicione a tela na parte frontal da moldura.

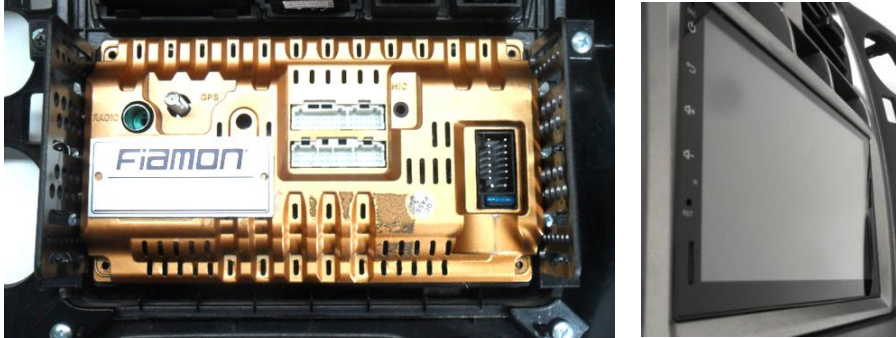

5 - Com auxílio de um ferro de solda quente alinhe os furos do suporte e fixe com os parafusos que acompanham o aparelho.

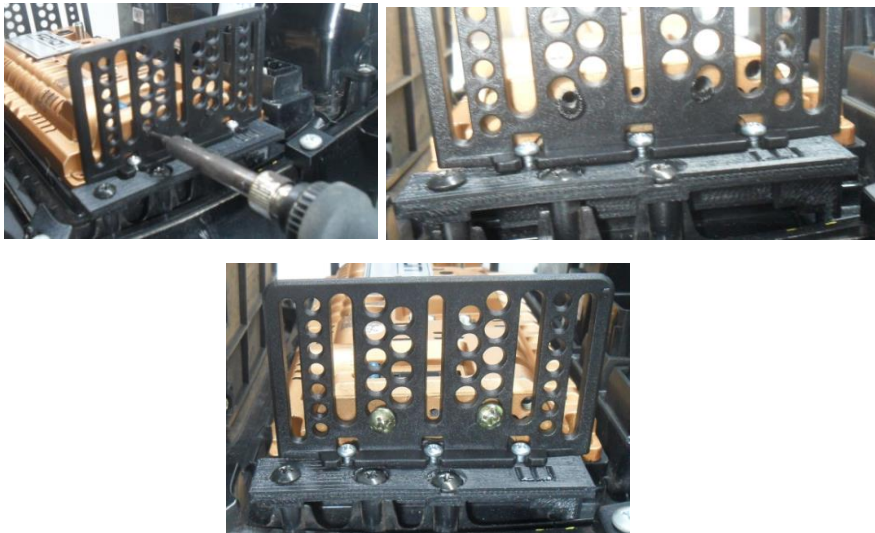

4 - Finalize a instalação, ligações e testes.

