


# FIAMON®

## Instalação Moldura Fiat MOBI


Códigos 4009; 4010; 4011; 4994; 4995 e 4996

1 - Faça uma demarcação no painel original com as medidas:

Lado superior 10mm

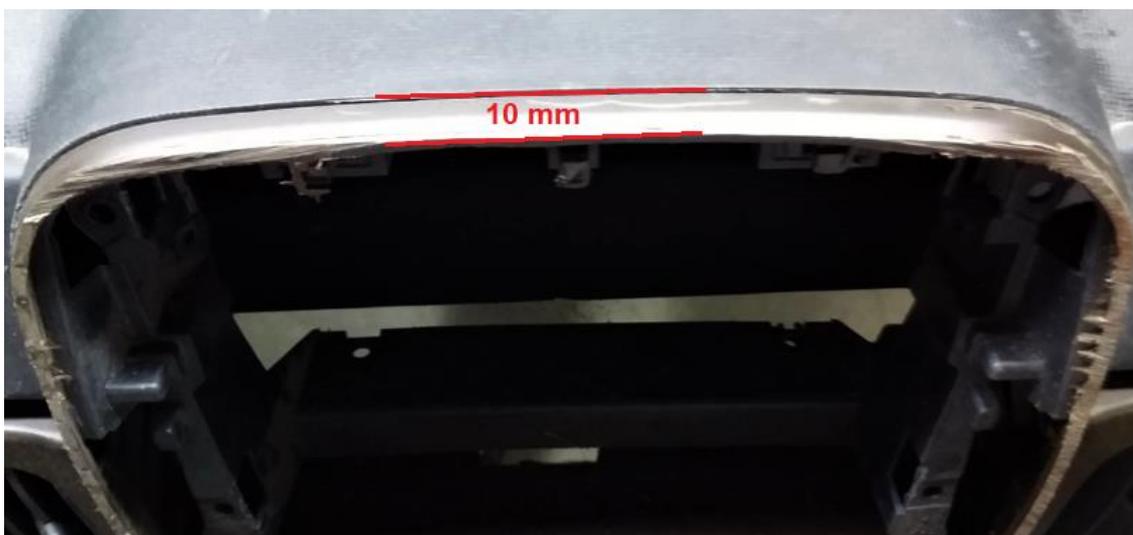

Lateral, parte superior 10mm, parte inferior 5 mm.

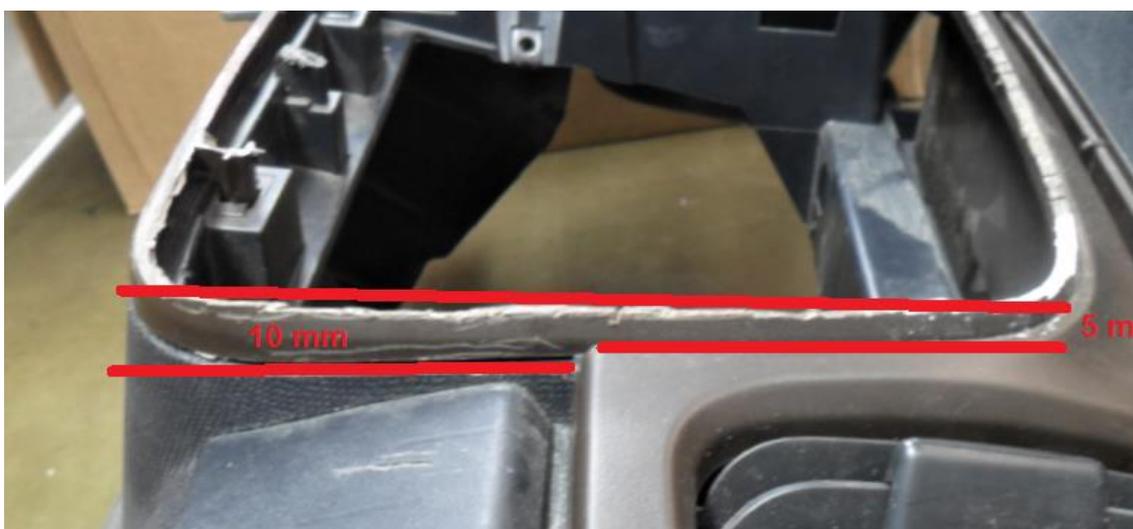

Lado inferior 5mm



2 - Demarque com uma fita adesiva para ajudar a visualização, efetuar o corte com auxílio de uma serrinha e alicate de corte bem afiado.





**3 – Após finalizar o recorte, instale o aparelho na moldura e faça a instalação, certificando que fique bem encaixada a moldura no ponto de fixação.**

**MOLDURA 7" FIAT MOBI Cód.4009; 4010; 4011.**



# FIAMON®



**MOLDURA 9" FIAT MOBI Cód. 4994; 4995; 4996.**



# FIAMON®

