





Instalação Moldura HB 20 códigos 2375 e 3326.


- Instale na moldura os parafusos Philips auto atarraxante 2,9 x 9,5 mm.
- Instale as travas de fixação, retirando-as da moldura original.

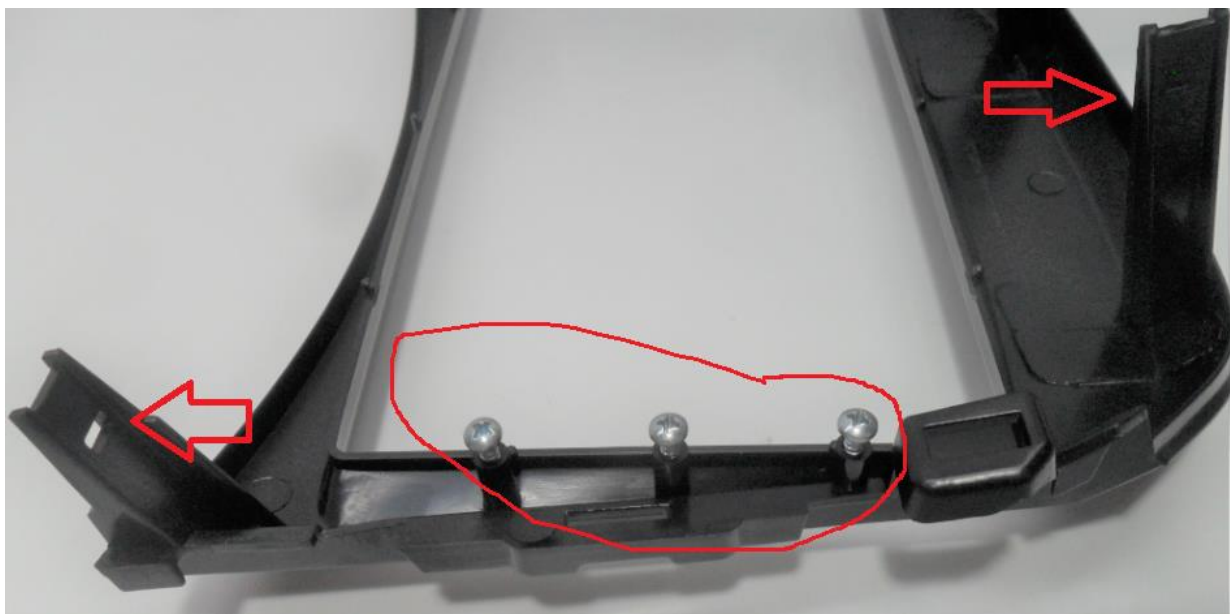


- Escolha o tipo de fixador, faça um recorte.

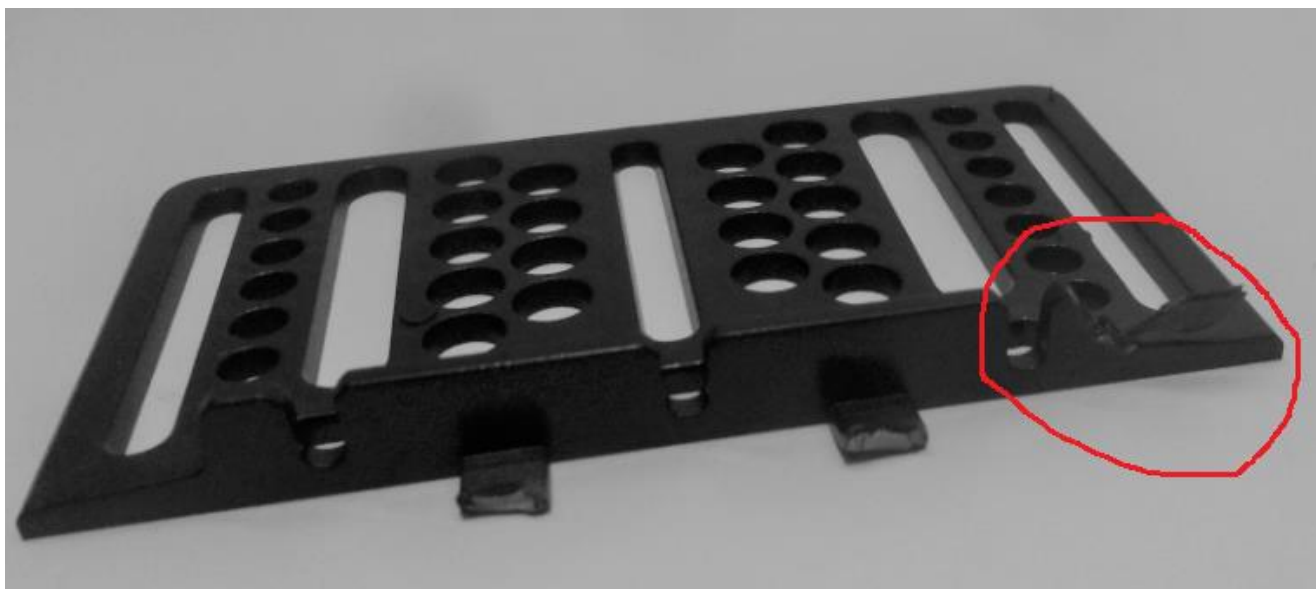

- Instale o fixador na moldura e aperte os parafusos

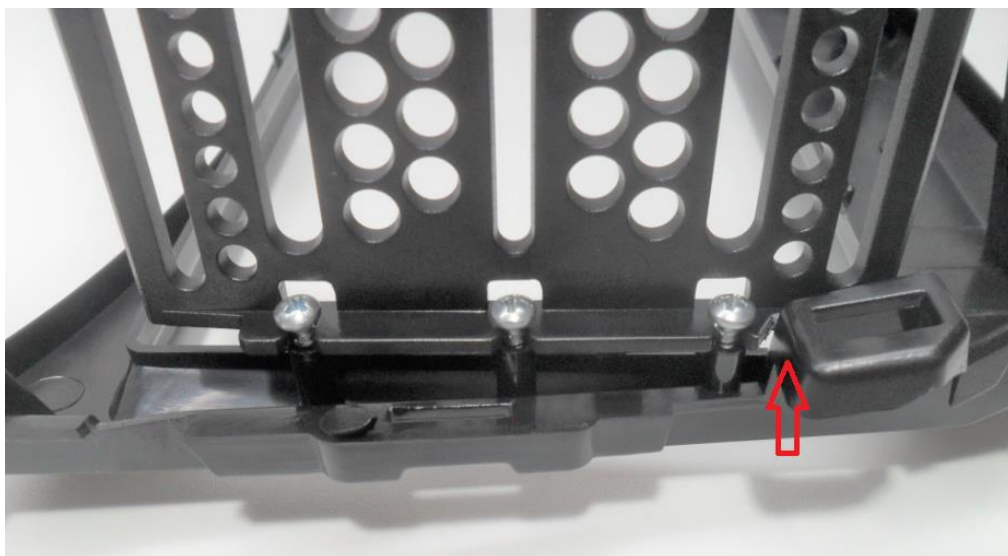

- Instale o aparelho, alinhando os furos. (Instale as 4 travas de fixação).

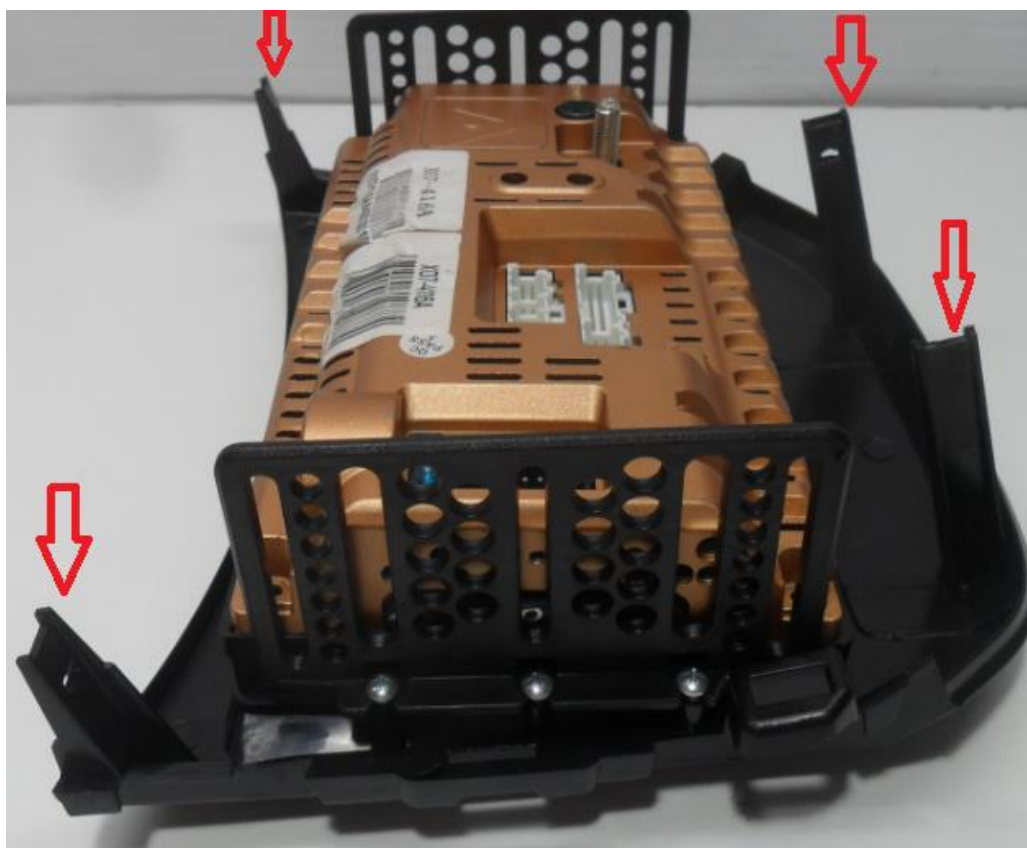

Fiamon®

- Fixe com parafusos do aparelho no fixador, caso seja necessário refure o fixador com auxílio de um ferro de solda.



- Instale no carro

